

(VSP-120JK, VSP-270JK)


この度はスクラップ[®]台車(VSP-270JK, 120JK)を御買い上げ頂きまして有難う御座います。本機を安全に、能率よくご使用いただくため必ずこの取扱説明書を最後まで御読みください。


廃棄の方法


1. 後部キャストストッパ[®]を踏み、本機が動かないようにする。
2. 本機のフォーク差込口にフォークリフトのツメを差し込みます。
3. 差込確認口にリフトのツメが差し込み口に充分差し込まれているかを充分確認してから廃棄コンテナの高さまで持ち上げます。
4. 周囲の安全を十分に確認した後、リリーススクリュークランプ[®]を時計回りに締める。
5. レバーを引きレバーストッパーをかけレバーをロックします。
6. リリーススクリュークランプ[®]を緩めると(半時計回り)傾斜しますので、ハンドルを持ちながら少しずつリリーススクリュークランプ[®]をゆるめながら傾斜させ、廃棄物を廃棄します。
その際リリーススクリュークランプ[®]をゆるめ過ぎるとバケットが急傾斜し死亡災害の恐れがあります。
7. 廃棄後リリーススクリュークランプ[®]を締め(時計回り)にシヤッキレバーを手で漕いで正しい位置に戻し、レバーストッパ[®]をはずしてください。

廃棄後の注意


1. 必ずリリーススクリュークランプ[®]を閉めてからシヤッキアップを始めて下さい。
 2. シヤッキアップ以外の方法でバケットを上昇させないで下さい。
- 油圧シヤッキが動かずクランクを閉めた状態でも急傾斜し、死亡災害の恐れがあります。

 **警告** レバーストッパ[®]をはずす際、上記以外の部分をもつてはいけません。
手などを挟み込み、けがをする恐れがあります。

 **注意** 重量物積載時は、傾斜させる際にいきおいよく傾斜する恐れがあり、大変危険です。
傾斜させる際は、周囲に十分気を配り、安全かつ適正にお使いください。

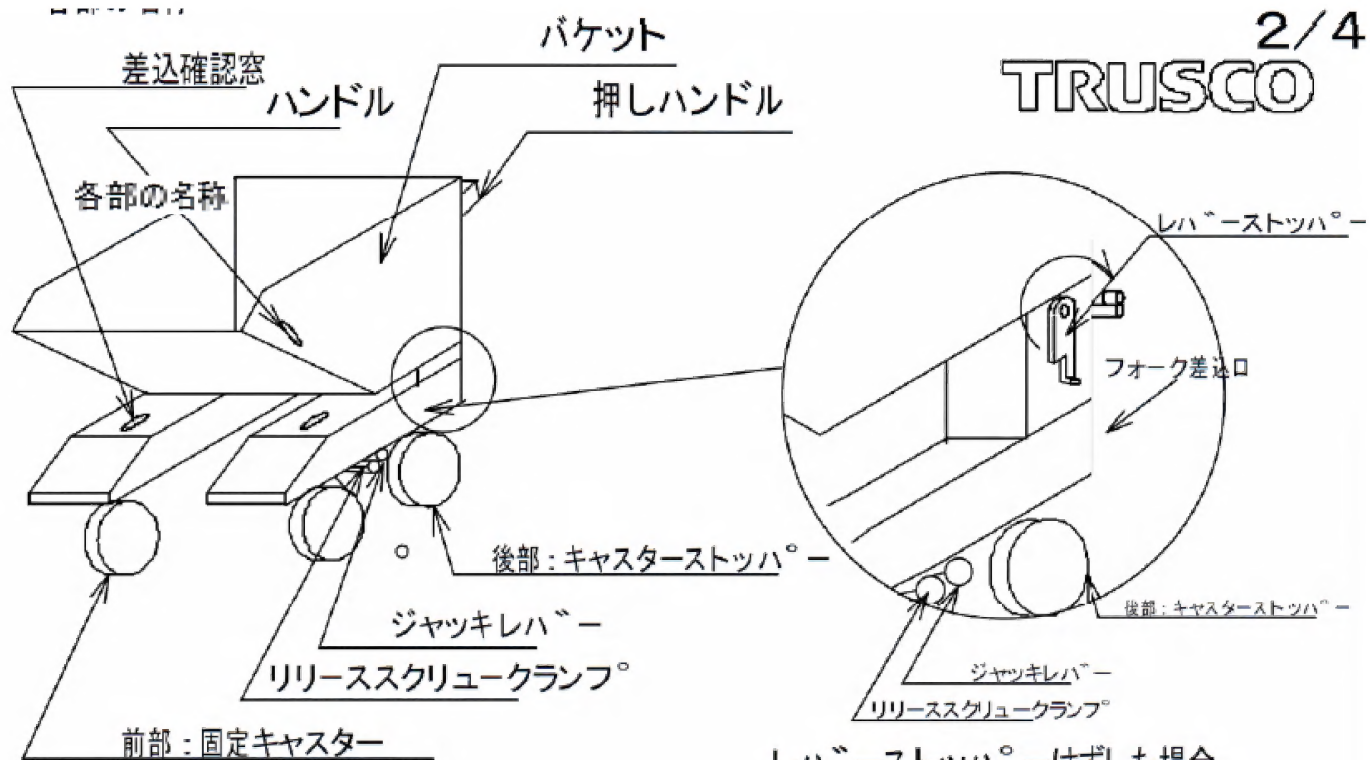

レバーストッパはずした場合

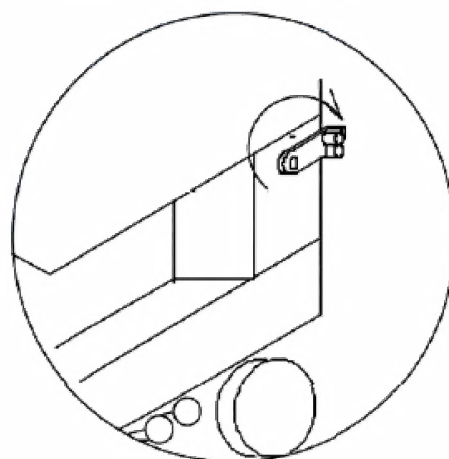

レバーストッパを付けた場合

<p>本機の運行を行う時は、バケットを位置に戻す事。</p>	<p>本機に乗ったり、足を掛けたりしない事。</p>	<p>下降部に手足や物を絶対に入れないで下さい。</p>	<p>メンテナンスを行う時、ストッパを設けないと、万が一ロック機構が外れた場合、死亡災害の恐れがあります。</p>

点検・手入れ

1. 点検は必ず無負荷の状態にしてから、安全に充分注意して行ってください。
2. 本機を移動させてみて、車輪の磨耗や異常はないか確認してください。
3. キャスターのストッパ[°]を踏んで作動を確認してください。
4. リリーススクリュークランプ[°]を半時計方向に少し回してハ[°]ケットがスムーズ[°]に下降することを確認して下さい。
5. リリーススクリュークランプ[°]を時計方向に一杯回して、シ[°]ャッキを漕いでみて、バケットがスムーズ[°]に上昇する事を確認して下さい。
6. その他ネシ[°]の締め付け箇所がゆるんでいないか、確かめて下さい。
7. 可動部分で異音発生や作動不良箇所はないか確認して下さい。
8. 回転部分には、半年に一回位、ハケ等でグリース当を塗布して下さい。
9. ホ[°]ンプ[°]オイルの漏れがないか確認して下さい。補給する場合は、オイルフィリング[°]の給油穴の線まで入れてください。(一般油圧作業油 **ISO VG22~46**)
(フ[°]レーキ油に植物油は厳禁)

※なお油圧シ[°]ャッキの詳細は同封のJACKの説明書を御読みください。

使用上の注意 警告

1. 本機はスクラッフ[°]を一時保管し廃棄すること目的とした台車です。
他の目的では使用しないで下さい。
2. 均等荷重以上に荷物を載せないでください。
3. 本機バケットの積載面をはみ出さないで下さい。
4. 廃棄物は片荷や集中荷重にならない様に、均等に廃棄してください。

5. ホールやネジがゆるんだまま使ってははいけません。及び分解、改造等もしないで下さい。
6. 廃棄物の廃棄時には、キャスターストッパーのペダルを踏んで本機が動かないようしてから御使用ください。
7. 傾斜地でもご使用は危険ですからやめてください。
8. 移動は必ずキャスターストッパー（後部）を解除し、バケットを正位置まで戻してにしてから御使用ください。
9. 本機の可動、上昇部分は危険ですから絶対に手足を入れないよう充分ご注意ください。
10. 廃棄物の急降下を避けるために、リリーススクリュークランプはゆっくり回して下さい。
11. 本機には、絶対人を乗せないで下さい。
12. メンテナンス時には、廃棄物を入れない状態にして、押しハンドルとアングルを荷締め機や、ベルト等で固定する等して、簡易ストッパーを設けてください。

品質保証

1. 保証期間はリフトを納入した日から、6ヶ月と致します。
2. 保証期間内に取扱説明書に従った、正常な使用状態で故障が生じ、弊社がその欠陥を認めた場合は、無料で修理致します。
3. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - ①使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
 - ②災害又は、天災や公害による故障、及び損傷。
 - ③事故によって、生じたと認められる故障、損傷。
 - ④軸受・油圧作動油・潤滑油などの消耗品。
 - ⑤組立・取付不備による故障、及び損傷。
4. 日本国以外で使用された場合、すべて責任を負えません。

総発売元 トラスコ中山株式会社

製造元 フレス精工株式会社

お客様技術相談窓口 0120-509-849 MADE IN JAPAN